MFC-9880 Guía de Configuración Rápida

brother At your side.

¡GRACIAS!

... POR COMPRAR ESTE APARATO BROTHER.
¡ESTAMOS SEGUROS DE QUE LE IMPRESIONARÁ CÓMO SU NUEVO APARATO REALIZA UNA GRAN VARIEDAD DE TAREAS CON COMODIDAD Y EXCELENTES RESULTADOS!

Siga las sencillas instrucciones que se indican a continuación por orden numérico.

Para más detalle, remítase al Manual del Usuario y CD-ROM.

Alternativamente, si no puede resolver algún problema:
Remítase a **Preguntas Más Comunes (FAQ)** en la página Web de Soluciones de Brother:

URL: http://solutions.brother.com

Llame al Servicio al Cliente de Brother marcando el: 902 250 026

1 Lista de embalaje

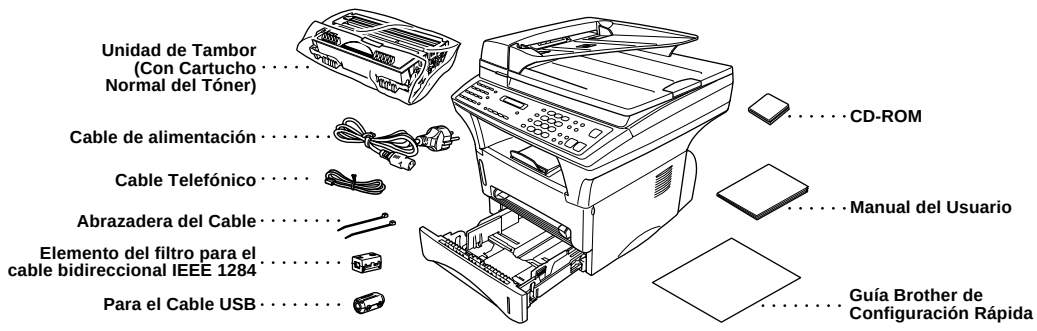

Guarde los materiales de embalaje para cuando necesite transportar el aparato en el futuro. Si no empaqueta el aparato correctamente, puede invalidar la garantía.

2 Montaje de la unidad del tambor

A. Desempaquete el conjunto de la unidad del tambor, agitándolo suavemente de un lado a otro cinco o seis veces para distribuir el tóner uniformemente en el cartucho.

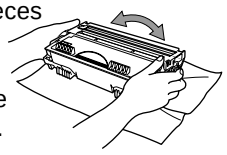

Con el fin de evitar dañar el tambor, no lo exponga a la luz durante más de unos pocos minutos.

B. Quite la parte protectora.

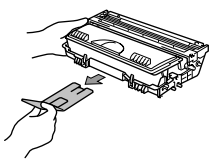

C. Abra la cubierta delantera del aparato.

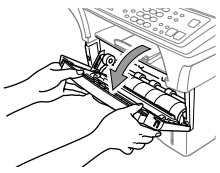

D. Coloque el conjunto de la unidad del tambor en el aparato.

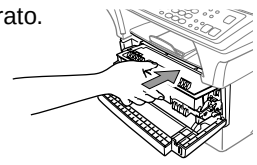

E. Cierre la cubierta delantera.

3 Desbloquee la palanca del Escáner

Ponga la palanca en la posición de Desbloqueo tal y como se indica en el diagrama de más abajo. Por favor observe la ubicación de la Palanca Azul de Bloqueo del Escáner en el diagrama.

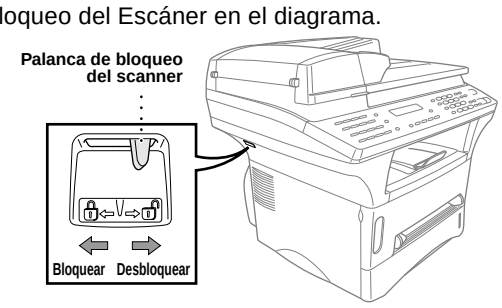

Si aparece el mensaje BLOQUEO SCANNER? en la pantalla LCD, compruebe si la palanca está totalmente en la posición de desbloqueo, y pulse **Detener/Salir**.

4 Cómo conectar la Bandeja Opcional para el Papel

A. Levante el aparato con cuidado y póngalo encima de la Bandeja para Papel Opcional (Bandeja inferior).

B. Enchufe el cable modular que va de la Bandeja Inferior a la toma modular del aparato.

Para seleccionar qué bandeja va a utilizar para los faxes y las copias, vea *Bandeja Inferior (sólo con la Bandeja Opcional para el Papel)* en el Manual del Usuario, y para la configuración de la impresión, vea *Fuente del Papel* en el Manual del Usuario en el CD-ROM.

Si desplaza el aparato después de poner la Bandeja Inferior, asegúrese de levantar con cuidado la Bandeja Inferior junto con el aparato, pues no están acoplados entre sí.

5 Carga del papel

A. Tire de la cassette de papel hasta extraerla totalmente del aparato.

B. Ajuste las guías del papel que hay en el lado derecho y posterior de la cassette, según el tamaño de papel que vaya a utilizar.

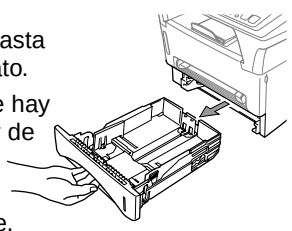

C. Cargue el papel en la cassette. Presione hacia abajo sobre el papel para aplanarlo hacia las cuatro esquinas, manteniendo el nivel del papel por debajo de la guía.

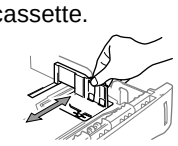

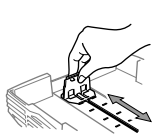

D. Introduzca la cassette de papel en el aparato deslizándolo hasta que encaje en su sitio.

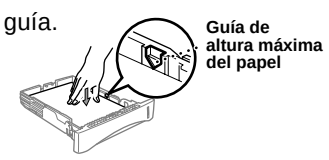

6 Ponga el cable de alimentación y el cable telefónico

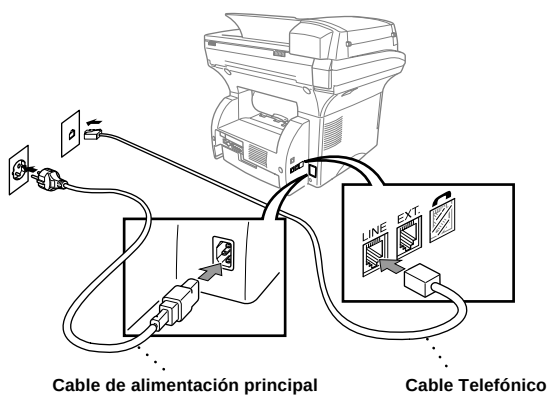

Lea esta guía en su totalidad antes de conectar el cable paraleo o el cable USB.

7 Uso de un contestador automático (TAD) o un teléfono externo en el mismo cable telefónico

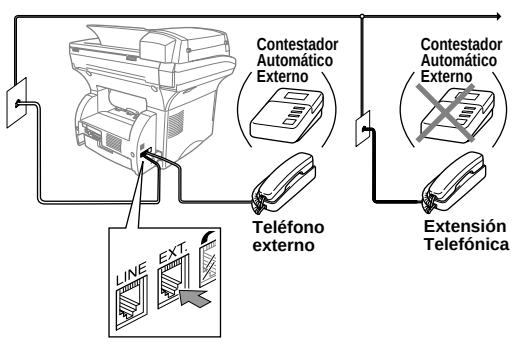

Nota: Si utiliza un contestador automático externo, debe seleccionar el modo de recepción “TAD” en el paso 8.

8 Selección del modo de recepción

Escoja el modo que mejor se ajuste a sus necesidades pulsando **Modo de Recepción** varias veces hasta que se visualice en la pantalla la opción que quiera utilizar.

```
        SÓLO FAX
100%  ■■■□□ AUTO
```

Uso con una línea sólo para las llamadas de fax.
Todas las llamadas se contestan como si fueran de fax.

```
        FAX/TEL
100%  ■■■□□ AUTO
```
(con teléfono externo)

Para recibir llamadas de fax y de voz en la misma línea.
El aparato recibe los faxes automáticamente. Si la llamada es de voz, el aparato emite el doble timbre para indicarle que coja el auricular.

```
 TAD:CONTESTADOR
100%  ■■■□□ AUTO
```
(con contestador automático externo)

Uso con un contestador automático externo.
El TAD (contestador automático) contesta todas las llamadas y guarda los mensajes de voz.
Se imprimen los mensajes de fax.

```
        MANUAL
100%  ■■■□□ AUTO
```
(con teléfono externo)

Usted controla la línea, teniendo que contestar personalmente todas las llamadas.

Para más detalles, remítase a *Ajustes del Modo de Recepción* del Manual del Usuario.

9 Ajuste de la fecha y hora

A. Presione **Menú**, (1), (1).

```
1.FECHA/HORA
```
```
AÑO:XX
ENT.&TECLA FIJAR
```

B. Introduzca los dos últimos dígitos del año y presione **Fijar**.

```
MES:XX
ENT.&TECLA FIJAR
```

C. Introduzca los dos dígitos del mes y presione **Fijar**.

```
DIA:XX
ENT.&TECLA FIJAR
```

D. Introduzca los dos dígitos del día y presione **Fijar**.

```
HORA:XX:XX
ENT.&TECLA FIJAR
```

E. Introduzca la hora en formato 24h y presione **Fijar**.

F. Presione **Detener/Salir**.

Nota: Si no puede ir al paso siguiente, apriete **Detener/Salir** y vuelva al Paso A.

10 Ajuste de la ID de la estación

A. Presione **Menú**, (1), (2).

```
2.IDEN. ESTACION
```
```
FAX:
ENT.&TECLA FIJAR
```

B. Introduzca su número de fax, y presione **Fijar**.

```
TEL:
ENT.&TECLA FIJAR
```

C. Introduzca su número de teléfono, y presione **Fijar**.

```
NOMB:
ENT.&TECLA FIJAR
```

D. Introduzca su nombre usando el teclado de marcar y el cuadro de más abajo, y presione **Fijar**. Presione → dos veces si necesita espacios en blanco.

E. Presione **Detener/Salir**.

Para más detalles, remítase a *Cómo introducir texto* en el Manual del Usuario.

Presione la tecla	Una vez	Dos veces	Tres veces	Cuatro veces	Conco veces
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9

Nota: Si no puede ir al paso siguiente, apriete **Detener/Salir** y vuelva al Paso A.

Configuración del MFC y el PC para su funcionamiento conjunto

Antes de empezar

- Es necesario configurar el hardware e instalar los controladores de Brother antes de poder utilizar el MFC como una impresora y escaner desde cualquier aplicación de Windows®.
- Por favor compre el cable de interfaz correspondiente que vaya a utilizar (Paralelo o USB).

Utilice sólo un cable de interfaz paralelo blindado que cumpla la norma IEEE 1284 y/o un cable USB de una longitud no superior a 1,8 metros.

Siga las instrucciones que se indican en esta guía con respecto al sistema operativo y el interfaz.

Para usuarios de Windows® 95/98/98SE/Me/2000

Paso 1. Desenchufe el MFC de la toma de corriente y del ordenador, si ya ha conectado el cable de interfaz paralelo.

Paso 2. Encienda el ordenador.

Para Windows® 2000 Professional, tiene que registrarse como el Administrador.

Paso 3. Introduzca el CD-ROM en la unidad correspondiente.



1. Introduzca el CD-ROM MFC Software Suite en la unidad del CD-ROM.

2. Haga clic en su idioma. Aparece el menú principal del CD-ROM.
(En caso de que no aparezca ninguna ventana después de introducir el CD-ROM en la unidad, utilice el Explorador de Windows® para ejecutar el programa setup.exe desde el directorio raíz del CD-ROM de Brother.)

3. Haga clic en **Instalación del Software**.

4. Haga clic en **MFC Software Suite** en **Programa Principal**. Por favor vea la Nota*1.

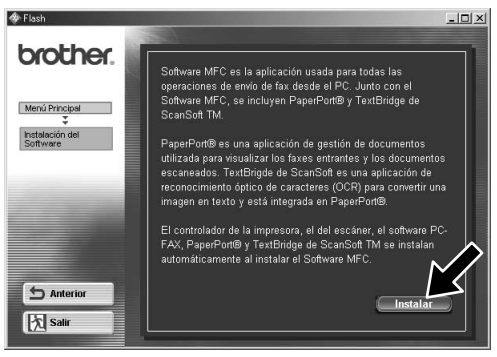

5. Haga clic en **Instalar**.

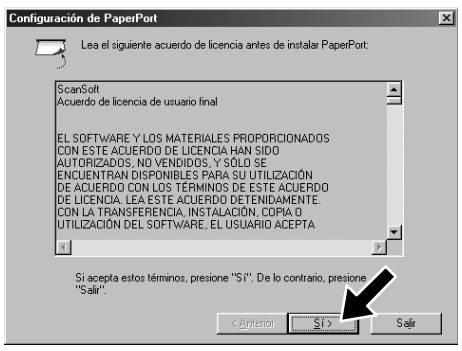

6. Aparece brevemente la ventana del Asistente de Configuración InstallShield, seguida de la ventana de Configuración de PaperPort®. Haga clic en **Sí**.

7. Cuando la ventana de Configuración de PaperPort® muestre su Nombre y Compañía, cámbielos o acéptelos, y a continuación haga clic en **Siguiente**.

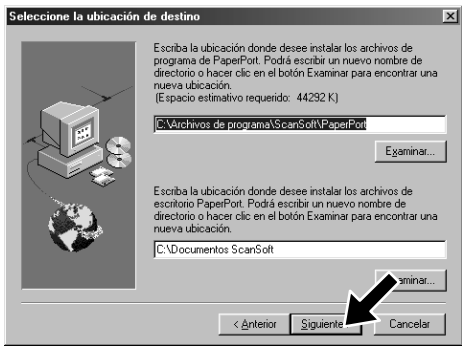

8. Cuando la ventana Seleccione la ubicación de destino muestre la dirección en la que se van a instalar los archivos de PaperPort®, cámbielos o acéptelos, y a continuación haga clic en **Siguiente**.

9. Cuando aparezca la ventana Regístrese hoy, haga clic en **Siguiente**. Va a registrar Paper Port®. Siga las instrucciones.

10. Cuando aparezca la ventana de MFC Software Suite Instalación, haga clic en **Siguiente** empezar a instalarlo. Por favor vea la Nota*2.

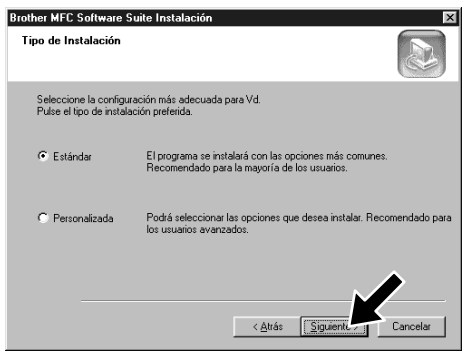

11. Cuando aparezca la ventana Tipo de Instalación, seleccione **Estándar**, y a continuación haga clic en **Siguiente**. Se copian los archivos de la aplicación en el ordenador.

12. Aparece la ventana Cable de Conexión.

Para paralelo



Para USB



Por favor pase a la SIGUIENTE PÁGINA

*1 MFC Software Suite incluye el controlador de impresora, el controlador del escáner, PaperPort® de ScanSoft™, Text Bridge® de ScanSoft™, el software PC-FAX, Configuración Remota y las fuentes True Type. PaperPort® es una aplicación de gestión de documentos para ver los documentos escaneados. Text Bridge® de ScanSoft™, integrado en PaperPort®, es una aplicación de OCR que convierte las imágenes en texto, insertándolo en el procesador de textos predeterminado.

*2 Si aparece un mensaje de error durante el proceso de instalación, o si ya ha instalado previamente MFC Software Suite o MFL Pro, primero tiene que desinstalarlo. Desde el menú **Inicio**, seleccione **Programas**, **Brother**, **Brother MFL Pro**, **Desinstalar**, y a continuación siga las instrucciones en pantalla.

*3 Aunque seleccione **NO**, más tarde podrá lanzar el Centro de Control Brother para utilizar las teclas de Escaneo. Remítase a *Carga automática del Brother Control Centre*, Capítulo 13 del Manual del Usuario en el CD-ROM.

Para los usuarios de cable de interfaz paralelo

Paso 4. Conecte el MFC al PC con el Cable Paralelo.

A. Conecte el elemento del filtro y la abrazadera del cable al cable paralelo del interfaz.
B. Conecte el cable de interfaz paralelo al puerto correspondiente del MFC y sujételo con las abrazaderas metálicas.
C. Conecte el cable de interfaz paralelo al puerto de la impresora del ordenador, y sujételo con los dos tornillos. Para ver dónde está el puerto paralelo de la impresora en su ordenador, remítase a la Guía del Usuario del mismo.

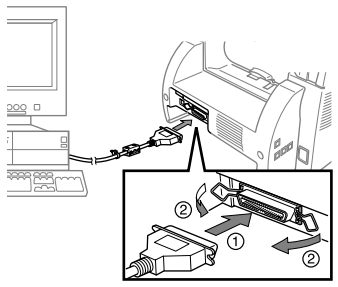

Paso 5. Encienda el MFC enchufando el cable de alimentación.

Paso 6. La instalación del controlador Brother se inicia automáticamente. Siga las instrucciones en pantalla.

(Para usuarios de Windows® 95/98/98SE/Me)

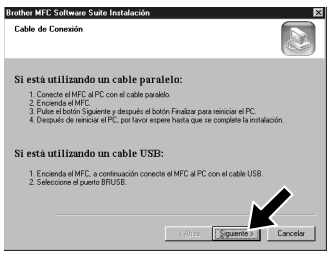

1. En la ventana Cable de Conexión, haga clic en **Siguiente**.

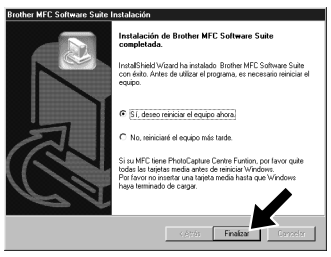

2. Cuando aparezca la ventana indicada arriba, haga clic en **Finalizar** y *espere* a que el PC reinicie Windows® y continúe la instalación.

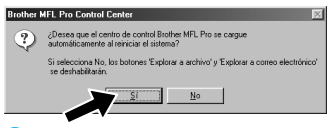

3. Haga clic en **Sí** para que se cargue el Centro de Control cada vez que se inicie Windows®. El icono del Centro de Control aparece en la bandeja de tareas. Si hace clic en **No**, se desactivan las teclas de escaneo del MFC.
Por favor vea la Nota*3.

Los controladores de Brother del PC fax, Impresora y Escáner ya han sido instalados y están listos para su uso.

(Para el usuario de Windows® 2000 Professional)

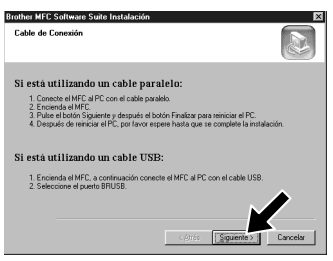

1. En la ventana de Cable de Conexión, haga clic en **Siguiente**.

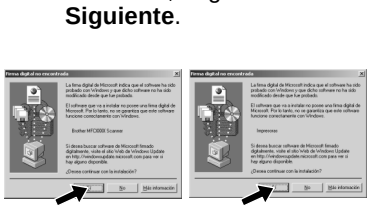

3. Cuando aparezcan las cajas de diálogo **Firma digital no encontrada**, haga clic en **Sí** para instalar el controlador.

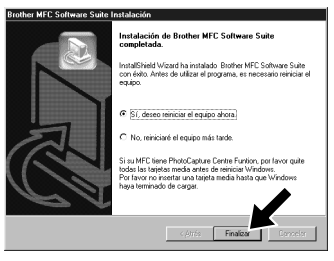

2. Cuando aparezca la pantalla indicada más arriba, haga clic en **Finalizar** y *espere* a que el PC reinicie Windows® y continúe la instalación.

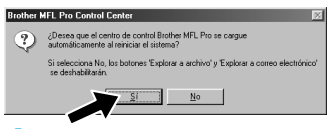

4. Haga clic en **Sí** para que el Centro de Control se cargue cada vez que se inicie Windows®. El icono del Centro de Control aparece en la bandeja de tareas. Si hace clic en **No**, se desactivan las teclas de escaneo del MFC.
Por favor vea la Nota*3.

Los controladores de Brother del PC fax, Impresora y Escáner ya han sido instalados y están listos para su uso.

Para los usuarios de cable de interfaz USB

Paso 4. Encienda el MFC enchufando el cable de alimentación.

Paso 5. Conecte el elemento del filtro y la abrazadera del cable al cable USB, y a continuación conecte el MFC al PC con el cable USB.

(La pantalla de instalación tarda varios segundos en aparecer.)

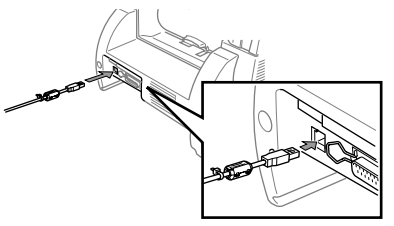

Paso 6. La instalación del controlador de Brother comienza automáticamente. Siga las instrucciones en pantalla.

(Para usuarios de Windows® 98/98SE/Me)

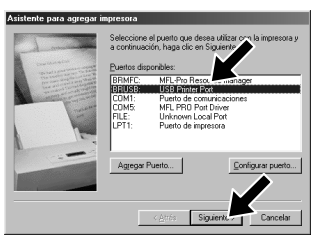

1. En la ventana Asistente para agregar impresora, seleccione **BRUSB: USB Printer Port**, y a continuación haga clic en **Siguiente**.

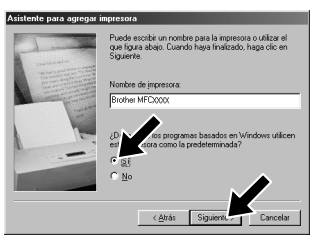

2. Acepte el nombre de Impresora predeterminada seleccionando **Sí**, y a continuación haga clic en **Siguiente**.

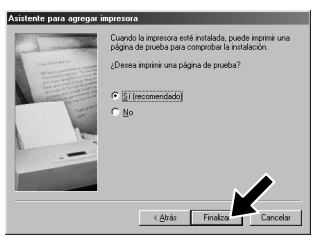

3. Seleccione **Sí (recomendado)**, y a continuación haga clic en **Finalizar**. Se imprime una página de prueba para que pueda ver la calidad de impresión.

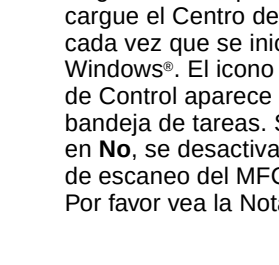

4. Si la calidad de la página de prueba es suficiente, haga clic en **Sí**.

Si hace clic en **No**, siga las instrucciones en pantalla para corregir el problema.

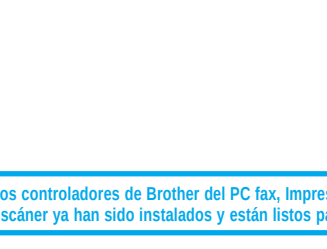

5. Seleccione **Sí** para reiniciar el ordenador, y a continuación haga clic en **Finalizar**.

6. Haga clic en **Sí** para que el Centro de Control se cargue cada vez que se inicie Windows®. El icono del Centro de Control aparece en la bandeja de tareas. Si hace clic en **No**, se desactivan las teclas de escaneo del MFC. Por favor vea la Nota*3.

Los controladores de Brother del PC fax, Impresora y Escáner ya han sido instalados y están listos para su uso.

(Para usuarios de Windows® 2000)

1. Cuando aparezcan las cajas de diálogo **Firma digital no encontrada**, haga clic en **Sí** para instalar el controlador.

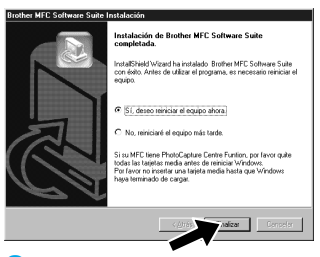

2. Seleccione **Finalizar** para reiniciar el ordenador.

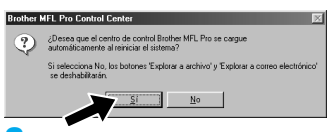

3. Haga clic en **Sí** para que el Centro de Control se cargue cada vez que se inicie Windows®. El icono del Centro de Control aparece en la bandeja de tareas. Si hace clic en **No**, se desactivan las teclas de escaneo del MFC. Por favor vea la Nota*3.

Los controladores de Brother del PC fax, Impresora y Escáner ya han sido instalados y están listos para su uso.

Para usuarios de Windows NT® Workstation Versión 4.0

Paso 1. Compruebe que el ordenador esté encendido.

Tiene que estar registrado como el Administrador.

Paso 2. Conecte el MFC al PC con el Cable Paralelo.

A. Conecte el elemento del filtro y la abrazadera del cable al cable paralelo del interfaz.

B. Conecte el cable de interfaz paralelo al puerto correspondiente del MFC y sujételo con abrazaderas de metal.

C. Conecte el cable de interfaz paralelo al puerto de la impresora del ordenador y sujételo con los dos tornillos. Para ver dónde está el puerto paralelo de la impresora en su ordenador, remítase a la Guía del Usuario del mismo.

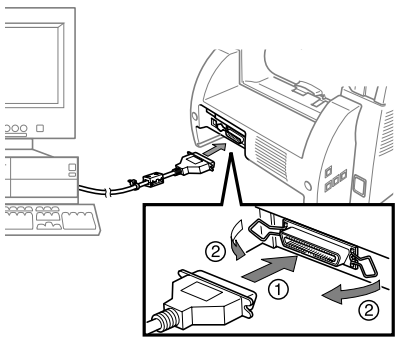

Paso 3. Encienda el MFC enchufando el cable de alimentación.

Paso 4. Siga las instrucciones en pantalla.

(Mismos pasos que los usuarios de Windows® 95/98/98SE/Me/2000 **Paso 3.**, **1-11**)

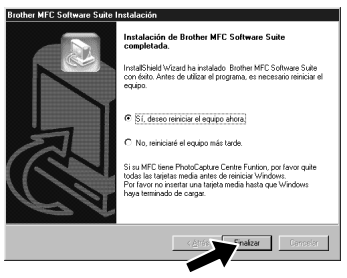

12. Seleccione **Sí** para reiniciar el ordenador, y a continuación haga clic en **Finalizar**.

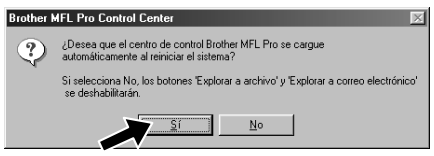

13. Haga clic en **Sí** para que el Centro de Control se cargue cada vez que se inicie Windows®. El icono del Centro de Control aparece en la bandeja de tareas. Si hace clic en **No**, se desactivan las teclas de escaneo del MFC. Por favor vea la Nota*3.

Los controladores de Brother del PC fax, Impresora y Escáner ya han sido instalados y están listos para su uso.

Para Apple® Macintosh® Controlador QuickDraw® para usuarios de OS 8.6/9.0/9.0.4/9.1

Paso 1. Asegúrese de que el cable de alimentación del MFC esté desenchufado y que el Macintosh esté encendido.

Asegúrese de que el MFC NO esté conectado al Macintosh

Paso 2. Introduzca el CD-ROM en la unidad correspondiente.

Instalación del MFC Software Suite

1. Cuando aparezca la ventana, haga doble clic en **MFC Software Suite Installer**.

Seleccione su idioma

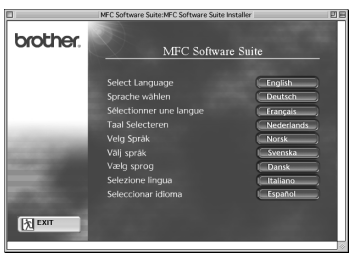

2. Haga clic en su idioma para instalar los controladores de la impresora y el escáner. Una vez completada la instalación, la pantalla le indica que reinicie el Macintosh.

Paso 3. Reinicie el Macintosh para que reconozca el nuevo controlador.

Paso 4. Conecte el elemento del filtro y la abrazadera del cable al cable USB.

Paso 5. Conecte el MFC al Macintosh con el cable USB, y a continuación encienda el MFC enchufando el cable de alimentación.

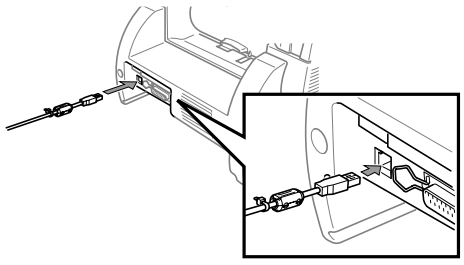

Paso 6. Seleccione la impresora.

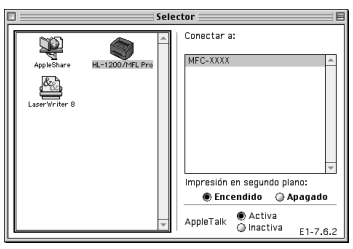

1. Desde el menú Apple, abra el **Selector**.

2. Haga clic para seleccionar el icono del controlador de impresora que ha instalado. A la derecha del **Selector**, Seleccione la impresora con la que quiera imprimir. Cierre el **Selector**.

Los controladores de Brother del PC fax, Impresora y Escáner ya han sido instalados y están listos para su uso.

Qué se incluye en el CD-ROM

Windows®

El CD-ROM contiene distintos tipos de información

(Para Windows®)

Instalación del Software
Puede instalar los controladores de impresora y escáner, y el resto de las utilidades.

Manuales
Ver el Manual del Usuario y el resto de la documentación.

Brother Solutions Center
Conéctese al Centro de Soluciones de Brother, la Página Web de Servicio y Apoyo para su Producto Brother.

Información adicional
Más información.

Macintosh®

El CD-ROM contiene distintos tipos de información

(Para Macintosh®)

MFC Software Suite Installer
Puede instalar los controladores de impresora y escáner, y el resto de las utilidades.

ReadMe!
Información importante y consejos sobre la localización de averías.

Documents
Ver el Manual del Usuario y el resto de la documentación.